




扫一扫，更健康！
咨询热线：400-601-7098

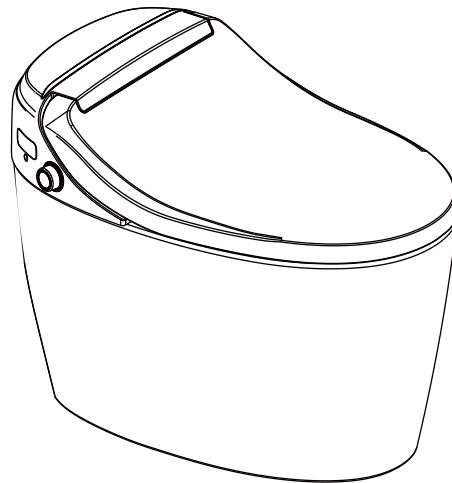

安装使用说明书

B1628G一体机 | 智能坐便器
Smart Toilet

为确保安全,请认真阅读此安装使用说明书,正确、安全地安装使用本产品。若因未按安装使用说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时,本公司概不负责。实物与插图可能有差异,请以实物为准。

本说明书适用于:B1628G(305)/B1628G(400)说明中所出现型号不受孔距影响。涉及到的产品型号,不进行孔距标称。

安全注意事项.....	01
装箱清单.....	06
各部位名称.....	07
安装方法.....	08
使用前注意事项.....	13
遥控器使用说明.....	15
使用基本操作.....	20
保养说明.....	21
水效标识.....	24
故障分析及处理.....	25
技术参数.....	26
产品环保信息.....	27
售后服务.....	28

购机日期: 20 ____ 年 ____ 月 ____ 日

保修期限: 壹年

安装日期: 20 ____ 年 ____ 月 ____ 日

发票编号: NO _____

用户姓名: _____ 联系电话: _____

用户住址: _____

购买商店: _____ 联系电话: _____

商店地址: _____

商店盖章 : _____

请您将需要寄修的产品寄往以下地址:

地址: 浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园区A7幢

收件人: 浙江星星便洁宝有限公司客服总部

全国统一服务热线: 400-601-7098

售后服务

安全注意事项

保修说明

- 用户在购买之日起，保修期限内正确使用而发生的故障，可凭本证和有效发票至所在地产品售后服务中心进行维修或要求上门维修服务。
- 即使在保修范围内，属下列情况的，需酌情收取修理费用（材料费用及人工费用）。
 - 1、不能出示保修证和购买有效发票的情况下。
 - 2、未按使用手册告知的使用方法注意事项造成的故障。
 - 3、自行拆卸、修理、改装所造成的故障和损害。
 - 4、由于不可抗力等外部原因引起的故障和损害。
 - 5、由于运输、搬卸、挤压等造成的损坏。
- 对于超过保修期产品的维修及保障，按标准收取上门费、人工费及材料费。有不清楚的地方，请向最近的产品售后服务中心或产品指定分销商咨询。
- 本公司的售后服务人员上门服务必须出示上岗证，否则顾客可以拒绝服务或举报。
- 本保修证遗失不补，请妥善保管。

延长保修期

1 微信扫描右边的“浙江星星便洁宝”微信公众号（服务号）二维码，进入“浙江星星便洁宝”微信公众号，点击关注；



微信公众号

2 在“浙江星星便洁宝”微信公众号下方对话框中输入“会员”并发送；

【我要申请】
联系人姓名 *
姓 名 称呼
填报日期 *
YYYY MM DD
联系电话 *
安装地址 *
省/自治区 / 市 区/县
详细地址
产品型号 *
.....

3 微信公众号弹出右图所示的对话框。请将相关信息输入对话框中并提交。

经过上述3个步骤，系统将自动生成顾客会员信息，为您延长保修期限。

为避免造成人身危害或财产损失，特作如下区分及标志。

以下内容均为有关安全重要事项，敬请严格遵守。

- 按错误使用时造成危害或损害的程度区分，可分为以下等级：

警告 如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或伤亡。

注意 如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

- 用以下图标来分别说明

禁止 指不可行，“禁止”的内容。

强制 指“必须遵守”执行的内容。



禁止拆卸或擅自修改本产品



禁止高温 易燃物品



禁止湿手触摸




禁止淋水




必须连接地线

! 警告

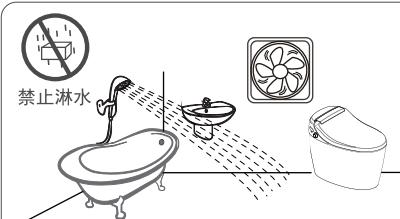

本产品属于电器制品，所以请勿置于被水泼到或是湿度高的地方。在浴室内使用时，请装设换气风扇或换气口，使浴室内保持良好的空气流通。

-- 否则可能导致火灾或触电。

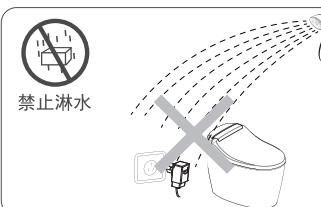

禁止淋水：请勿将水或洗涤剂浇于产品以及本产品的电源插头上。


否则可能会引起火灾、触电及其它意外情况发生。

⚠ 警告

产品环保信息



禁止高温
易燃物品

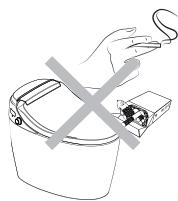

请勿将香烟等燃烧物接近产品或
投入产品。



防低温灼伤

便座若与皮肤某处长时间接触，可能会造成低温灼烧。

以下人员在使用坐便器时，请将座圈温度调节在【低】或【关】。

- 儿童、老人等不能自行将温度调解至合适程度的人；
- 病人、残疾人等不能自由行动的人；
- 因服用催眠药（如安眠药、感冒药等）深度饮酒、过度疲劳的嗜睡人群。



禁止拆卸或擅
自修改本产品



禁止拆卸：绝对禁止自行拆卸、修理、
改造本产品。可能会引起火灾、触电及
其它意外情况发生。



发生下述情况时请拔去电源插头，关闭进水角阀。

- 产品漏水
- 产品冒烟
- 从管路、产品内部向外漏水
- 产品温度异常高
- 发出异常声音，有异味



请勿使用自来水以外的水源。

- 可能导致皮肤感染或产品故障。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电 路 板	X	O	O	O	O	O
塑 料 件	O	O	O	O	X	X
电 机	X	O	O	X	O	O
其 他 附 件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本标示内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

技术参数



名称		B1628G系列一体机
额定功率	1520W	①
最大功率	1650W	②
额定电压	AC220V	50Hz
入水温度	1-35°C	
环境温度	0-40°C	
供水方式	水道直接连接式	
使用水压范围	0.12MPa-0.75MPa、流量≥20L/min	
安全装置	漏电保护装置	
洗净装置	加热方式	即热式
	温水温度	六档（常温-约40°C）
	喷出量	臀部 约0.3-0.75 L/min 女性专用 约0.3-0.8 L/min 自清洁 约0.3-0.75 L/min
	安全装置	温度控制器、温度熔断器、温敏开关
	风温	四档风温（常温-约55°C）③
干燥装置	安全装置	温度熔断丝、温度控制器
	表面温度	六档（常温-约40°C）
	安全装置	温度控制器、温度熔断丝
	阻尼缓降	座圈及座盖阻尼缓冲装置
保温座圈	功率	约45W

执行标准: GB4706.1 GB4706.53 GB25502

注: ① 环境温度20°C, 入水温度10-11°C, 便圈温度(高), 水温(高), 清洗流量(高), 洗净水从女性清洗口开始喷出到结束时所测得的积分功率。
 ② 入水温度5°C, 便圈温度(高), 水温(高), 水压(高), 冲洗测得的最大功率。
 ③ 暖风口附近, 本公司的测定点上的温度。



⚠ 警告




请勿用手指或其它物品放入或堵塞温风吹出口。
-- 否则可能导致烫伤、触电或配件烧毁。




保养时可使用中性厨房清洗剂，请勿使用以下物品：厕所用的清洗剂、住宅用的清洗剂、挥发剂、香蕉水等。
-- 否则可能损伤塑料件，使之碎裂造成人身伤害。
-- 否则可能损伤进水管道，造成漏水。



残障人士、身体感知缺陷、智力能力缺陷及经验常识缺乏人士(包括儿童)。请在监护下使用本产品。
请勿让儿童玩耍本产品。产品发生故障时请勿继续使用，请联系售后服务人员维修。
-- 在故障情况下仍然使用产品的话可能会引起火灾、触电、房间内进水等问题。请联系售后服务人员维修。

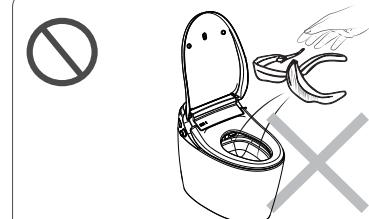

请勿用坐便器冲洗除大、小便及手纸之外的东西。
-- 否则可能导致坐便器堵塞，污水外溢。

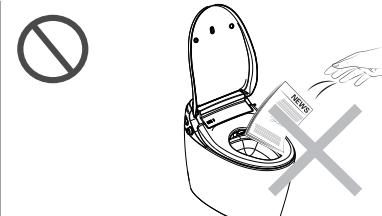

请勿向坐便器内投入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等易堵塞的物品。
否则可能导致坐便器堵塞，污水外溢。

故障分析及处理

现 象	确 认	处 理
功能完全不工作	座圈感应区域上是否使用布套、垫子等物品。	请取下布套、垫子等物品
	是否停电	请等待供电恢复
	插座是否松动或接触不良	请插好插头，保证供电良好
	电源按钮是否按下	请按下坐便器的电源键
洗净不出水	是否停水	请等待供水恢复
	进水角阀是否打开	打开进水角阀
	过滤器是否有污物堵塞	请清洗过滤网
	供水软管是否折曲造成堵塞	排除供水软管折曲
洗净水强度不够	水压是否设定在低档	调节水压
	过滤器是否有污物堵塞	请清洗过滤网
	洗净喷口是否有堵塞	请清洗喷口
水温不够	水温是否设定在低档或常温档	请按遥控器使用说明重新设定水温
洗净途中停水	• 按下臀部清洗键或女性专用键洗净约60秒会自动停止 • 中途着座断开	请再次按一下臀部清洗键或女性专用键
	保温座圈温度是否设定在低档或关断状态	请按遥控器使用说明重新设定座圈温度
	是否设定在节能状态	请按下操作键上节能键退出节能
温风温度低	是否停电	请等待供电恢复
	暖风烘干温度是否设定在低档或者关断档	请按遥控器使用说明重新设定暖风烘干温度
温风中途停止	• 按下暖风烘干键后约4分钟后自动停止 • 中途着座断开	请再次按一下暖风烘干键

水效标识



依据《水效标识管理办法》（国家发展改革委、水利部和质检总局 第6号令）规定，国家发展改革委、水利部、质检总局和国家认监委组织制定了《中华人民共和国实行水效标识的产品目录（第一批）》《坐便器水效标识实施规则》，现予公告（自2018年8月1日起实施）。

本坐便器水效等级依照GB25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》中4.2.2规定进行评价。

4.2.2 各等级坐便器的用水量应符合表1的规定。

表1 坐便器水效等级指标

单位为升

坐便器水效等级	1级	2级	3级
坐便器平均用水量	≤4.0	≤5.0	≤6.4
双冲坐便器全冲用水量	≤5.0	≤6.0	≤8.0

注：每个水效等级中双冲坐便器的半冲平均用水量不大于其全冲用水量最大限定值的70%。

坐便器水效标识见坐便器水箱正面本体上部，一体式智能坐便器和冲水阀式坐便器水效标识见便器底座正面。

水效标识如下：



请使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

-- 否则会影响产品性能及造成产品漏水。



请勿令进水管扭曲、破损。


软管弯折角度不可超过 90°，否则可能会导致折死不进水或引起产品漏水。



安装进水角阀时请牢牢拧紧。否则会导致漏水。


-- 漏水时请关闭进水角阀。预防因冻结而造成的损伤。

-- 冻结会造成进水软管及产品内部破坏，进而造成产品漏水。

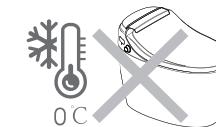


不要在 0°C 及以下环境中使用。

-- 0°C 以下请参考【长期不使用时】的说明，将产品中的水排出，防止冻裂。

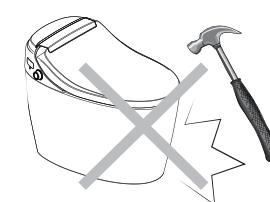

请勿在坐便器的座盖上放置重物，或站立在座盖上，不得重力撞击产品。

-- 产品碎裂可能会造成人身伤害。

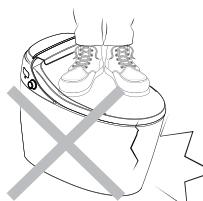

请勿在坐便器的座盖上放置重物，或站立在座盖上，不得重力撞击产品。

-- 坐便器碎裂可能会造成房间进水等问题。




长期不使用时

1 关闭进水阀，使进水停止。




2 断开电源

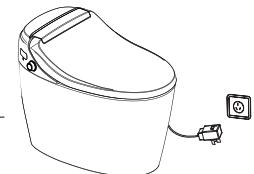

3 将遥控器中电池取出

- ①取一元硬币，卡住背面凹槽，从水平方向逆时针旋转至垂直方向。
- ②根据箭头方向轻抬，即可取下后部盖板。
- ③取出电池。

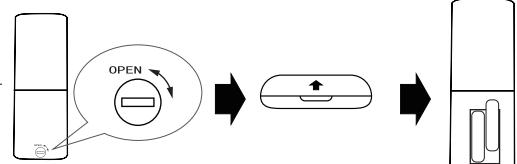

注意事项

△ 严禁将水喷淋到坐便器上，严禁向干燥出风口处喷水。

△ 如果在天气寒冷的环境下安装，安装前先放在温暖的房间2小时后方可安装。

日常保养方法

保养前请将可拆附件拆卸下来，以便保养时更加方便。

保养前的注意点：





- 确定电源处于断开状态。
- 保养过程中切勿令水进入产品的内部。
- 务必将清洗后的洗涤剂擦洗干净，避免其残留在产品的本体和坐便器的缝隙之间。

产品表面保养

- 请将浸水后的软布拧干后再使用
- 请勿用水淋洗（会造成故障）
- 请勿使用干布或纸巾擦拭（会造成划伤）



- 如果产品表面较脏时，可用卫生间专用中性洗涤剂，稀释后，软布沾取少量擦拭产品，随后立即用干净的湿布清除产品表面残留洗涤剂。

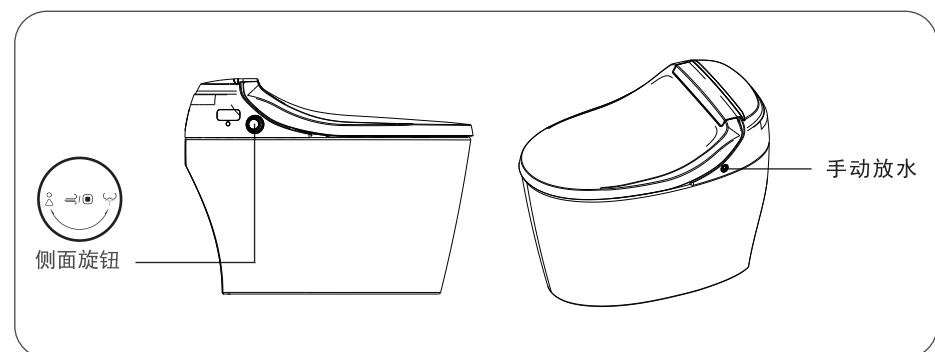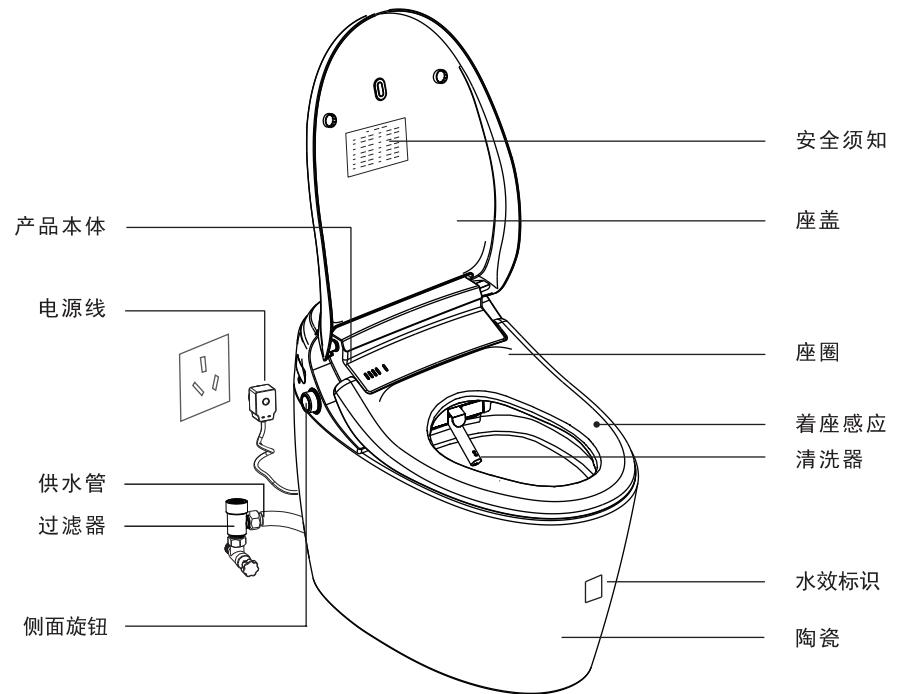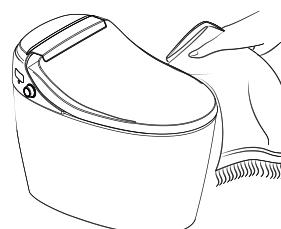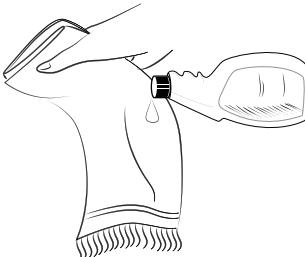

■ 外观以实物为准

安装方法

保养说明

安装空间


■ 在确保安装所需空间的同时，请确认产品的安装不会影响到门的开关等。进水管需离地面150mm以上。

■ 安装前请先确认排污口及蜡封位置（请参照右图所示的标示）。



水压

■ 最低必要水压：0.12MPa (1.2kgf/cm²)，流量≥20L/min（每分钟流量大于20L），如达不到该压力，产品无法正常工作。（专用测量工具）

■ 与水龙头等其他产品同时使用时，也须符合上述第一点要求。

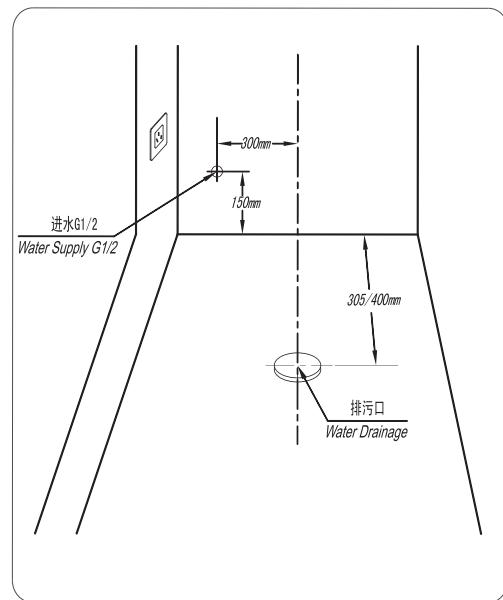

安装图纸

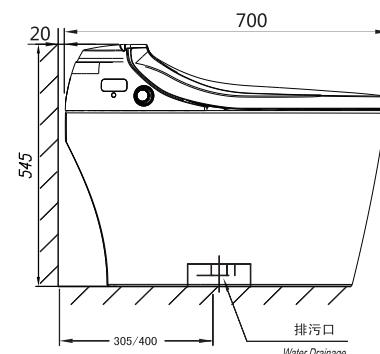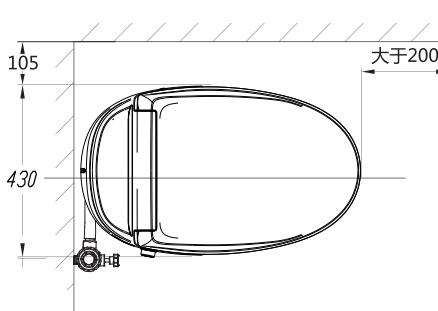

注：此为安装图纸

喷嘴的保养

- 未着座时，同时按下【烘干】键和【女性】键，可以开启喷口自洁功能。
- 开启时，清洗管会伸出，此时可用柔软的湿毛巾或者柔软的刷子对清洗管进行清洁，2分钟后自动结束，若要继续按此按下此键即可。
- 禁止用力向外拉或者用力往里推喷管，以免损坏产品，引起故障。




清洗过滤网

各地区水质条件不同，请定期清洗过滤网，当有污物堵塞过滤网时，可能会导致冲洗水压不够。建议1-6个月清洗1次过滤网。



关闭进水阀，
停止进水；

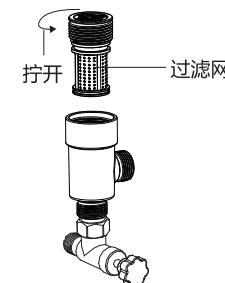


用一字螺丝刀逆时针旋开过滤器，取出过滤网；



将过滤网拆下后用清水冲洗过滤网上的污物（请勿使用洗涤剂清洗过滤网）。装回后请务必将其拧紧，否则会造成漏水。


指示灯说明

- ① 电源：指示智能坐便器电源开/关；
- ② 节能：节能指示灯亮时，表示整机处于节能状态；
- ③ 座温：座温指示灯亮时，表示座温设定在加热档位；
- ④ 智冲：智冲指示灯亮时，表示已处于智能冲水模式；
- ⑤ 着座：着座指示灯亮时，表示已启动着座感应功能；

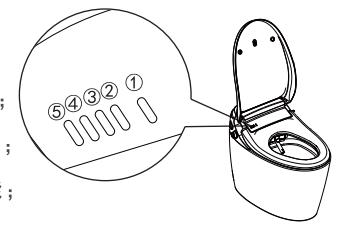

旋钮开关说明

在产品本体侧面设有旋钮开关，若遥控器损坏或电池耗尽，可通过旋钮开关打开清洗、烘干功能。



烘干：在着座前提下，中间长按2秒以上，烘干中档（3档）风温功能开启；
停止：中间轻按一下，停止功能。



一键全自动（女）：在着座前提下，顺时针旋转一次，开启一键全自动（女）；在清洗时再顺时针旋转一次，开启一键全自动（女）往复清洗模式。

注意：一键全自动（女）：女性专用 + 烘干功能。



一键全自动（男）：在着座前提下，逆时针旋转一次，开启一键全自动（男）；在清洗时再逆时针旋转一次，开启一键全自动（男）往复清洗模式。

注意：一键全自动（男）：臀部清洗功能 + 烘干功能。





用户可通过按此按钮进行手动陶瓷冲水。

停电或产品无电源时，只能通过此按钮进行陶瓷冲水。
注意：在陶瓷冲水过程中按下时，只进行一次陶瓷冲水。

注意：一键全自动（男）、一键全自动（女）功能开启时，水压、管位定在3档，水温定在3档，烘干风温定在中档。

(一) 安装油泥和陶瓷

- 将油泥置于排污口上并做好密封。（图一）
- 将坐便器陶瓷排污口置于油泥上。（图二）

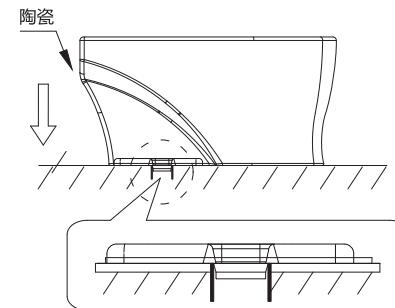
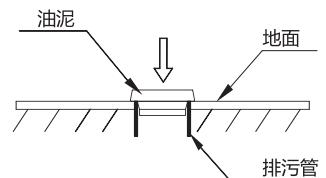


图一

图二

(二) 连接供水管

- 关闭水源。
- 安装角阀后，打开角阀开关排水1分钟以上，以防长时间不用，角阀内部有污物。
- 按顺序连接角阀、过滤器、供水管（见图三）。
- 小心拧紧安装部位，目测其有无漏水。

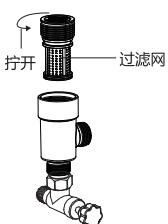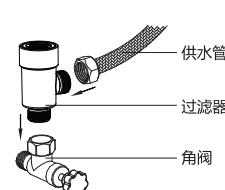


图三

图四

注：过滤网建议1-6个月清洗一次。清洗方法详见图四或P21【清洗过滤网】

(三) 玻璃胶涂抹


坐便器底部和地面有间隙，可能因清理时渗水弄脏地面，因此建议在坐便器底部周围涂上玻璃胶，防止渗水。

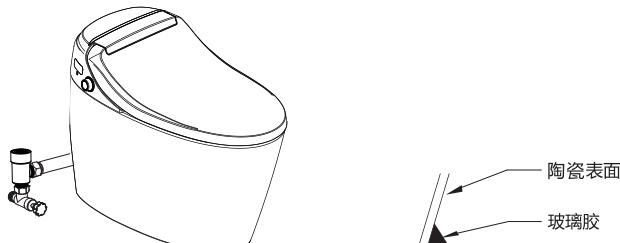

图五

(四) 连接电源

打开角阀，插上产品插头。电源线必须接插在AC220V、50Hz、10A以上（含）有安全接地的插座。

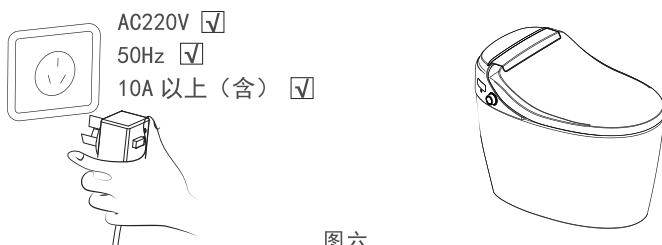

图六



- 严禁将水喷淋到坐便器上，严禁向干燥出风口处喷水。
- 如果在天气寒冷的环境安装，请先放在温暖的房间2小时后，方可安装。
- 若因未按安装使用说明书所示方法安装，或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时，本公司概不负责。

女性专用

着座时，按下此键，能开启女性专用清洗功能，使洗净水从女性清洗口喷出。

注意：

- 该功能清洗周期为1分钟，若要继续清洗，请再次按下此功能键即可。
- 在功能开启1分钟内，按【往复清洗】键能开启/关闭往复清洗模式。
- 在功能开启1分钟内，按【选位清洗】键进行清洗位置调节，按【+/-】键进行水压调节。
- 按【按摩】键，能开启或关闭按摩清洗模式，按【水温】键进行水温温度调节。

具体操作见相应按键说明。

智能冲水+停止

同时按下【停止】键和【智能冲水】键3秒以上，可以开启或关闭智能冲水模式。

在智能模式下，才能进行自动冲水，具体自动方式如下：

- 烘干功能开启时，能自动进行一次陶瓷冲水；
- 着座使用超过10秒离座5秒后，能自动进行一次陶瓷冲水；
- 着座使用超过10秒离座，且最后使用的功能模式为烘干功能，5秒后，不进行陶瓷冲水。

喷口自洁

同时按下【烘干】键和【女性】键3秒以上，可以开启喷口自洁功能。

此功能只能在未着座的情况下才能开启。

开启时，清洗管会伸出，此时可用柔软的湿毛巾或者柔软的刷子对清洗管进行清洁，2分钟后自动结束，若要继续，请再次按下此键即可。

便洁宝	洁 净					舒 适		健 康		
	暖风烘干	往复清洗	儿童清洗	臀部清洗	女性专用	Air Wash	柔光照明	按 摩	经期特护	冷热SPA
B1628G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：“○”代表配置此功能
功能以实物机器自带为准

水 温

用于调节水温温度。水温温度调节范围为0-5档（0档时水温不加热）。每按一次水温键就升高一档，左侧档位指示灯会显示当前设置的水温档位，当升到最高档时再按一下此键，回到0档的档位。

+ / -

- 在暖风烘干模式下，用于风温调节。风温调节范围为0-3三档（中间档位指示灯显示当前风温档位），每按一下风温就升/降一档。
- 在清洗模式下，用于水压调节。水压调节范围为0-5三档（中间档位指示灯显示当前水压档位），每按一下水压就升/降一档。

烘 干

坐着时，按下此键，能开启暖风烘干功能，使暖风吹出。暖风烘干功能4分钟后会自动停止，若要继续烘干，请再次按下此键即可。在功能开启4分钟内，按【+/-】键进行风温调节，具体操作见相应的按键说明。

臀部清洗

坐着时，按下此键，能开启臀部清洗功能，使洗净水从臀部清洗口喷出。

注意：

- 该功能清洗周期为1分钟，若要继续清洗，请再次按此功能即可。
- 在功能开启1分钟内，按【往复清洗】键能开启/关闭往复清洗模式。
- 在功能开启1分钟内，按【选位清洗】键进行清洗位置调节，按【+/-】键进行水压调节。
- 按【按摩】键，能开启或关闭按摩清洗模式，按【水温】键进行水温温度调节。

具体操作见相应按键说明。

智能冲水


在使用产品时，按一下此键，产品会进行一次陶瓷冲水。

停 止

按一下此键，用于停止整机正在运行的功能。


主遥控器安装

- 将主遥控器的背板贴到墙上。
- 将主遥控器挂到背板上。（有磁铁吸附）

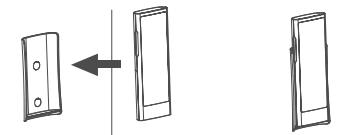

主遥控器电池更换方式

- 将遥控器背面外盖板轻轻向下推。
- 掀开电池压板。
- 更换电池。
匹配电池：7号干电池 DC1.5V 2节

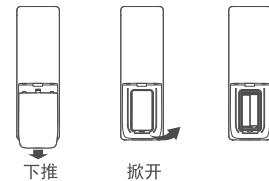

(五) 安装完成验收检查项目

★ 安装结束后，必须试运行，并按照检查项目逐一检查。


检查项目

- 是否接在能提供AC220V、10A、50Hz安全接地的电源插座上。
- 电源插头与插座不可松动。
- 确认总进水阀已打开。
- 检查各个接头是否拧紧、固定，是否存在漏水（如清洗过滤网，供水软管及固定卡簧、螺母等）。
- 产品的电源指示灯是否点亮。
- 喷淋口是否漏水。擦干喷头后用手纸检查是否漏水。
- 产品的各个功能是否正常：臀部清洗和女性专用（包括水压大小调节）、暖风烘干（包括暖风强度调节）、水温温度和座圈温度的调节、喷口自洁、自动除臭、遥控器控制以及遥控器的显示是否正常。

★ 以上一系列的动作均应检查。

定期点检（请每月进行一次点检）

- 按压“试验”按钮。
- 请确认指示灯是否会熄灭。
请确认产品是否会停止工作。
- 如果上述没有问题请按下“复位”按键，产品将重新启动。

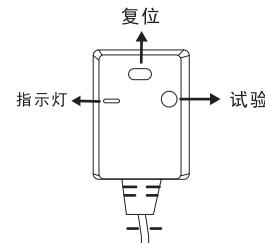

冷热SPA

着座时，按下此键，能开启冷热SPA功能，洗净水从臀部清洗口喷出。该功能打开时，会交替喷出温水与常温水，以达到冷热交替按摩的效果。

注意：

- 该功能清洗周期为4分钟，请酌情使用。若要继续清洗，请再按下此功能键即可。
- 在功能开启4分钟内，按【往复清洗】键，能开启/关闭往复清洗功能。
- 在功能开启4分钟内，按【选位清洗】键进行清洗位置调节，按【+/-】键进行水压调节。

按摩

此键仅在清洗功能（冷热SPA、儿童清洗功能除外）打开时才能使用。在清洗模式下，按下按摩键，洗净水水压会有周期性强弱变化，以达到按摩的效果，再按一次按摩键，洗净水水压恢复到按摩前的水压。

注意：一档水压时无按摩功能。

儿童清洗

着座时按下此键，能开启儿童清洗功能，洗净水从女性清洗口喷出，并保持中档水温、低档水压、管位最前档的状态。

注意：开启清洗1分钟后会自动停止，若要继续清洗再按下此键即可。为了保证安全，开启该功能后，水温、水压、管位、按摩、往复功能均不可调。

往复清洗

此功能仅在清洗功能打开时才能使用，按下此键能开关往复清洗功能。开启后，清洗管在当前管位位置基础上做小范围往复运动。

注意：此功能仅适用臀部清洗、女性专用、冷热SPA、经期清洗。

节能环保

用于开启或者关闭节能模式。

- 节能模式打开时，产品指示灯板上节能灯点亮。
- 节能模式关闭时，产品指示灯板上节能灯熄灭。

遥控器说明

- 信号发射指示灯：每按一次按键时，信号发射指示灯闪烁一次，表示按键成功。
- 电池电源指示灯：当电池处于缺电状态时，每按一次按键时，电池电源指示灯闪烁一次。
- 温馨提示：内置强磁铁，体内装有心脏起搏器等辅助医疗设备的人群请勿近身使用。

经期特护

坐着时，按下此键能开启经期特护功能。该功能开启时，会从女性清洗口喷出高档温度的洗净水。

注意：

- 该功能清洗周期为4分钟，请酌情使用。若要继续清洗，请再按此功能键即可。
- 在功能开启4分钟内，按【往复清洗】键，能开启/关闭往复清洗功能。
- 在功能开启4分钟内，按【选位清洗】键能进行清洗位置调节，按【+/-】键能进行水压调节。按【按摩】键，能开启/关闭按摩清洗模式，具体操作见相应按键说明。

选位清洗

此键只有在清洗功能打开时才能使用，儿童清洗除外。选位清洗用于调节清洗管的位置，且具有五档可调。· · · · · 会显示当前设置的档位。

注意：当反复按下此键时，以1-2-3-4-5-4-3-2-1循环移动清洗管位置。

柔光照明


按下此键，用于开启或者关闭自动柔光照明功能。打开时，产品底部柔光灯会点亮发出蓝光照向陶瓷，并在10分钟后根据房间亮度，自动点亮或熄灭柔光照明灯。

座温


用于调节座圈温度。座温调节范围为0-5档（0档时座温不加热）。每按一下座温键就升高一档，右侧档位指示会显示当前设置的座温档位，当升到最高档时再按一下此键，回到0档的档位。




请不要在座圈上使用布套、垫子。
-- 否则会导致着座感应无法感应。

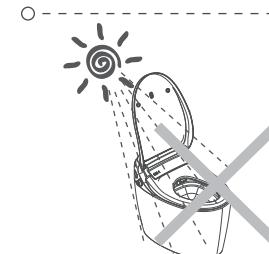

请避免阳光直晒。
-- 否则会导致产品本体变色，工作不正常。

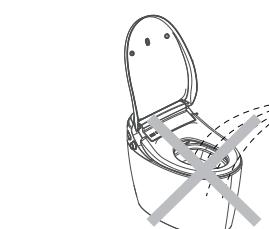

请勿将小便淋于产品本体或喷头上，否则可能会引起故障。


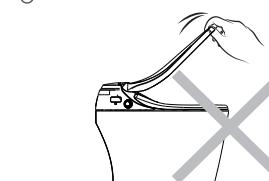


请不要用力关闭便盖和座圈。
-- 否则可能会损坏产品。



在遥控器的日常使用过程中应避免与水源接触，以防内部进水而损坏。



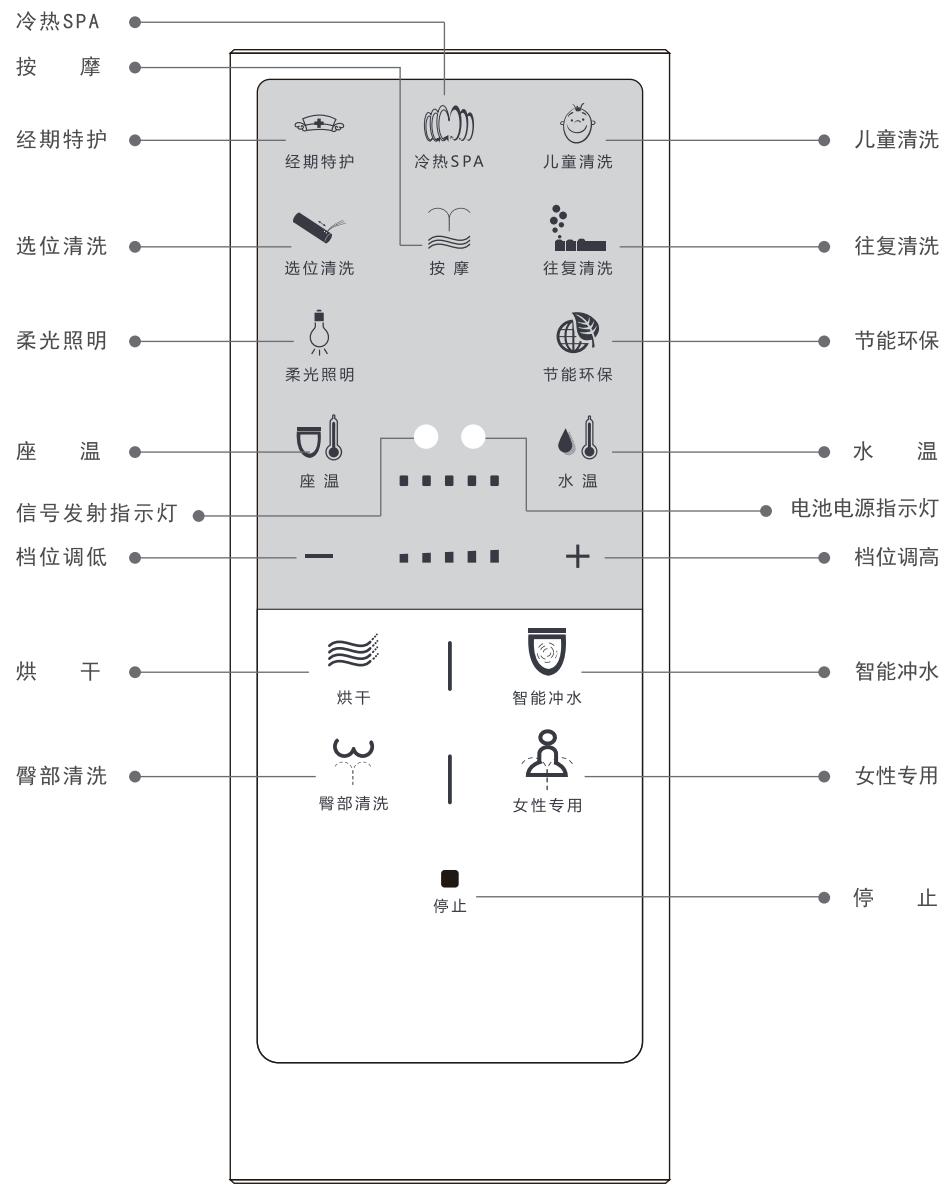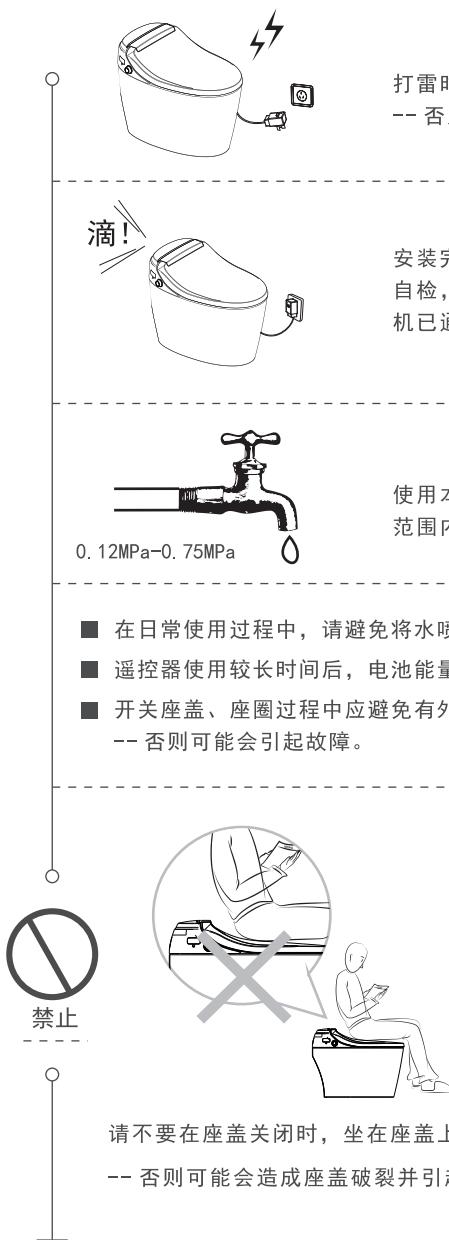

编号 : E 00000001

用户留存联

VD-BO4



维修记录单

编号 : E 00000001

第三次 维修使用联 (财务联)

用户姓名	宝洁有限公司	用户地址					
电话 (区号)	联系人	产品编号					
型号规格	型号规格	购买日期					
检修日期	服务类型	上门服务 <input type="checkbox"/> 送修 <input type="checkbox"/>	报修日期				
维修内容 :		报修故障	用户上门费				
		实际故障	材料费				
		处理方法	合计金额				
更换零部件							
换件记录 (规格型号) :	零件代码	零件名称	数量	单价	金额	用户意见	满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>
						用户签名:	
修理员 (签字) :						备注	
维修点盖章 :	审核						
服务时间	年	月	日			维修员签名:	

凭证联结算：复印、涂改无效，地址不详、无用户签字和维修点盖章不予结算。

维修记录单

YD-B04

编号：E 0000001

第三次 维修使用联（售后服务联）

用户姓名	用户地址						
联系电话	产品编号						
型号 规格	购买日期		购买地点				
服务类型	上门服务	<input type="checkbox"/> 送修	报修日期	报修编号			
报修故障				用户支付金额	维修费		
实际故障				材料费	其它		
处理方法				合计金额			
更换零部件							
零件代码	零件名称	数量	单价	金额	用户意见		备注
					<input type="checkbox"/> 满意		
					<input type="checkbox"/> 一般		
					<input type="checkbox"/> 不满意		
					用户签名:		
审核							
服务时间	年 月 日						维修员签名:

维修记录单
编号 : E 00000001

维修记录单

用户留存联

VD-BO4

维修记录单
编号 : E 00000001

用户姓名	用户地址	产品编号	购买地点	报修编号
电话 (区号)	联系人	型号规格	购买日期	
型号规格	服务类型	上门服务 <input type="checkbox"/> 送修 <input checked="" type="checkbox"/>	报修日期	
检修日期	报修故障	用户	上门费	维修费
	实际故障	支付	材料费	其它
	处理方法	金额	合计	
更换零部件				
零件代码	零件名称	数量	单价	金额
换件记录 (规格型号) :				
修理员 (签字) :				
维修点盖章:				
服务时间	年 月 日	维修员签名:		

凭证联结算：复印、涂改无效，地址不详、无用户签字和维修点盖章不予结算。



维修记录单

YD-B04

编号 : E 00000001

第一次 维修使用联(售后服务联)

用户姓名		用户地址	
联系电话		产品编号	
型号规格		购买日期	购买地点
服务类型	<input type="checkbox"/> 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修	报修日期	报修编号
报修故障		用户支付金额	维修费
实际故障		材料费	其它
处理方法		合计金额	
更换零部件			
零件代码	零件名称	数量	单价
审核			
服务时间	年 月 日	维修员签名:	
备注:			
满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>			
用户签名:			

凭证联核算: 复印、涂改无效、地址不详、无用户签字和维修点盖章不予核算。

编号 : E 00000001

维修记录单

用户留存联

VD-B04

用户姓名	星星家电有限公司
电话 (区号)	联系人
型号/规格	型号/规格
检修日期	服务类型

维修内容 :

第一次 维修使用联 (财务联) 编号 : E 00000001

用户姓名	用户地址
电话 (区号)	产品编号
型号/规格	购买日期
检修日期	上门服务 <input type="checkbox"/> 送修 <input checked="" type="checkbox"/>
报修故障	报修日期
实际故障	报修编号
处理方法	
更换零部件	
零件代码	零件名称
	数量
	单价
	金额
用户意见	
满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意 <input type="checkbox"/>	
用户名:	
修理员 (签字) :	备注
维修点盖章 :	
服务时间	年 月 日
	维修员签名:

凭证联结算：复印、涂改无效，地址不详、无用户签字和维修点盖章不予结算。

第一次维修使用联(售后服务联)

维修记录单

YD-B04J

编号:E 00000001

用户姓名		用户地址	
联系电话		产品编号	
型号规格		购买日期	
服务类型	<input type="checkbox"/> 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修	报修日期	
报修故障		报修编号	
实际故障		维修费	
处理方法		其它	
更换零部件			
零件代码	零件名称	数量	单价
			金额
审核			
服务时间	年 月 日	维修员签名:	
备注			

凭证联结算: 复印、涂改无效, 地址不详、无用户签字和维修点盖章不予核算。