附：技术参数

名 称			8系列一体机
额定功率			1520W ①
最大功率			1650W ②
额定电压			AC220V 50Hz
入水温度			1-35℃
环境温度			0-40℃
供水方式			水道直接连接式
使用水压范围			0.12MPa-0.75MPa、流量≥20L/min
安全装置			漏电保护装置、水过压保护装置
洗净装置	加热方式		即热式
	温水温度		六档（常温-约40℃）
	喷出量	臀部	约0.3-0.75 L/min
		女性专用	约0.3-0.75 L/min
		自清洁	约0.3-0.75 L/min
	喷淋方式	臀部	气泡柔软式喷淋
		女性专用	气泡柔软式喷淋
	安全装置		温度控制、温度熔断器、温敏开关
干燥装置	风温		四档风温（32℃-50℃）③
	安全装置		温度熔断丝、 温度控制器
除臭装置	消臭剂		触媒消臭剂
	风量		0.2m³/min
保温座圈	表面温度		六档（常温-约40℃）
	安全装置		温度控制器、温度熔断丝
	开关结构		座圈及座盖阻尼缓冲装置
	功率		45W

执行标准：GB4706.1 GB4706.53

注：①环境温度20℃，入水温度10-11℃，便圈温度（高），水温（高），清洗流量（高），女性冲洗时所能稳定读取的最大功率。

②入水温度5℃，便圈温度（高），水温（高），水压（高），冲洗测得的最大功率。

③暖风口附近，本公司的测定点上的温度。

④当使用水压低于0.12MPa时，建议用户安装增压泵(另行购买)，否则可能会影响您的正常使用。

目录

安装说明

安全注意事项.....2
装箱清单.....7
各部位名称.....8
遥控器.....9
安装前注意事项.....10
安装方法.....11

使用说明

使用前注意事项.....16
功能预览表.....19
使用基本操作.....20
遥控器使用说明.....21
故障分析及处理.....25
保养说明.....26
APP说明.....27
产品技术参数.....28
产品环保信息.....29

衷心感谢您购买本公司智能坐便器系列产品。

为确保安全，请认真阅读此安装使用说明书，正确、安全地安装使用本产品。

若因未按安装使用说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时，本公司概不负责。

请在阅读后，与保修卡一起妥善保管，以备日后需要时查阅。

实物与插图可能有差异。

安全注意事项

请详细阅读本说明书后正确使用，阅读完毕后请妥善保管。
此处列出的注意事项是与安全相关的重要内容，请务必遵守。

标志与意思的说明

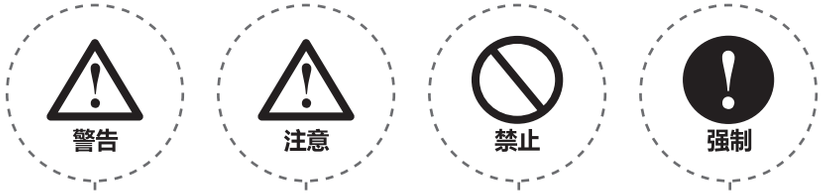

表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员重伤或伤亡。

表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。

表示不可行，”禁止“的内容。

表示”必须遵守“执行的内容。

标志内容描述

该标志表示的内容为：禁止拆卸或擅自修改本产品。

该标志表示的内容为：禁止浸水。

该标志表示的内容为：禁止湿手触摸。

该标志表示的内容为：连接地线。

该标志表示的内容为：禁止高温，易燃物品。

（三）过滤网

当有污物堵塞过滤网时，可能会导致冲洗水压不够，所以请定期清洗。

1、关闭进水角阀，停止进水。

2、拆下过滤网（具体操作步骤如图所示）。

3、清扫

将过滤网拆下后用水将附在过滤网上的污物冲刷干净。
一般的小垃圾请用牙刷等物将其清除。

4、安装过滤网

按原样装回过滤往后请务必将其拧紧，否则会造成漏水。

1、关闭进水角阀　　2、拧出过滤网　　3、清洗过滤网

注意

请三个月内定期清洗一次。

请将过滤网牢牢拧紧，否则可能会造成漏水。

请勿用力拿捏过滤网，否则可能使其变形或破裂。

建议您在清洗时不要使用洗涤剂，直接用自来水清洗即可。

APP说明

扫描上方二维码安装APP

在未着座时，逆时针旋转机器侧面旋钮停住，直到蓝灯跑马式点亮后放开，代表进入 WiFi 设置模式。
详细参考公众号中的 APP 使用说明。
* 支持 iPhone5 和安卓 4.1 以上的设备。

更多关于APP的内容和资讯
请加入微信公众号

保养说明

（一）日常保养方法

保养前可以先将可拆卸的附件拆卸下来，以便在保养时更加方便。
保养前的注意点：
a、确定电源处于断开状态。
b、保养过程中切勿令水进入产品的内部。
c、务必将清洗以后的洗涤剂擦洗干净，避免其残留在产品的本体和坐便器的缝隙之间。

（二）保养点

产品表面清洁

用水将柔软的布打湿后拧干，然后擦拭产品，如产品上面较脏时可在软布上面沾少量的经过稀释以后的卫生间用的中性洗涤剂再擦试产品，随后再用干净的湿布将其擦干净。

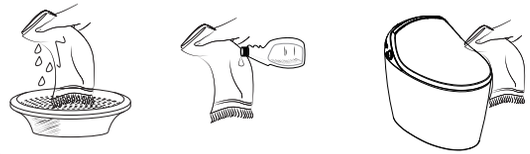

喷嘴的保养

同时按下“烘干”键和“女性”键，可以开启喷口自洁功能。此功能只能在未着座的情况下才能开启。
开启时，清洗管会伸出，此时可用柔软的湿毛巾或者柔软的刷子对清洗管进行清洁，2 分钟后自动结束，若要继续按此按下此键即可。
在保养时，离座后开启喷口自洁功能待喷管伸出，此时可用柔软的湿布或柔软的刷子进行清洗。禁止用力向外拉或者用力往里推喷管，以免损坏产品，引起故障。

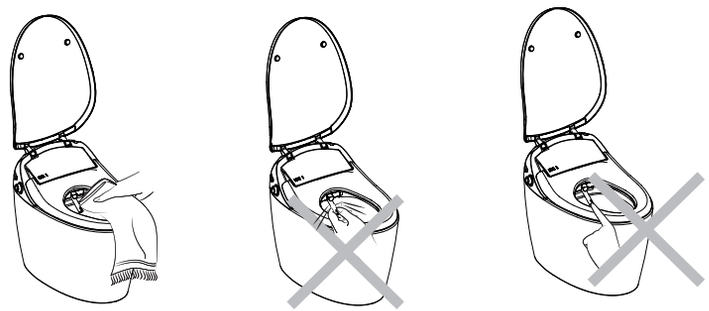

⚠ 警告

防低温灼伤

长时间坐于座圈上时，应避免将座圈温度调节在低档，请注意低温灼伤。
以下人员在使用坐便器时，应将座圈温度调节在低档。
-- 儿童、老人等不能自行将温度调解至合适程度的人；
-- 病人、残疾人等不能自由行动的人；
-- 因服用催眠药（如安眠药、感冒药等）深度饮酒、过度疲劳的嗜睡人群。

禁止拆卸：绝对禁止自行拆卸、修理、改造本产品。

-- 可能会引起火灾、触电及其它意外情况发生。

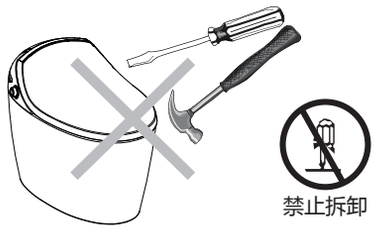

连接地线：请检查电源插座是否接地。

-- 未接地的产品发生故障或漏电时可能会触电。

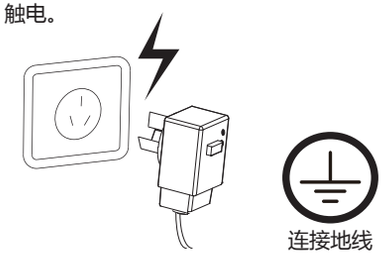

禁止浸水：请勿将水或洗涤剂浇于产品或电源插头上。

-- 可能会引起火灾、触电及其它意外情况发生。

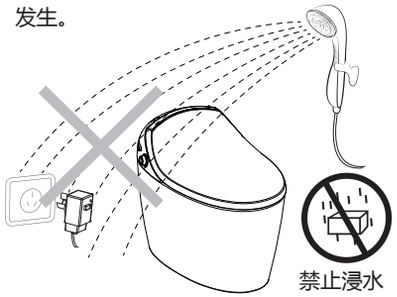

禁止湿手：禁止用湿手插拔电源插头。

-- 可能会导致触电。

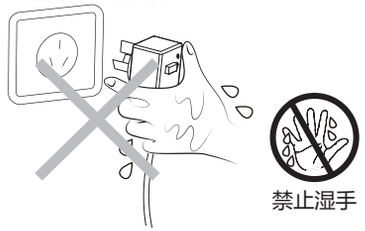

安装进水角阀时请牢牢拧紧。

-- 否则会导致漏水。

漏水时，请关闭进水角阀。

预防因冻结而造成的损伤。

-- 冻结会造成进水软管及产品内部破坏，进而造成漏水。

⚠ 警告

残障人士，身体、感知、智力能力有缺陷及经验和常识缺乏的人士（包括儿童）需要在监护下使用本产品。

请勿让儿童玩耍本产品。

产品发生故障时请勿继续使用，请联系售后服务人员维修。

-- 在故障情况下仍然使用产品的话可能会引起火灾、触电、房间内进水等问题。请联系售后服务人员维修。

发生下述情况时，请拔去电源插头，关闭进水角阀。

-- 产品冒烟
-- 从管路，产品内部向外漏水
-- 产品温度异常高
-- 发出异常声音，有异味

请勿使用自来水或可饮用井水以外的水源。

-- 可能导致皮肤感染或产品故障。

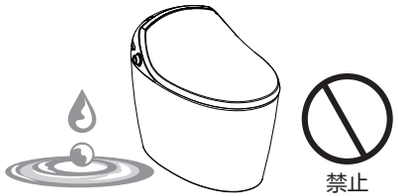

请使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。

-- 否则会影响产品性能及产品漏水。

请勿使用过松或有故障的插座。

-- 可能导致火灾或触电。

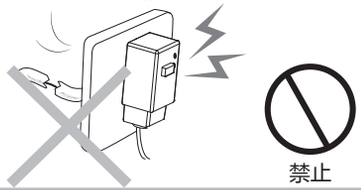

请勿将点燃的香烟或燃烧物种等接近产品。

-- 可能会引起火灾。

请勿将重物或人站在坐便器座盖上，也勿撞击产品。

-- 产品碎裂会导致人身伤害
-- 坐便器碎裂后会造成房间进水等问题

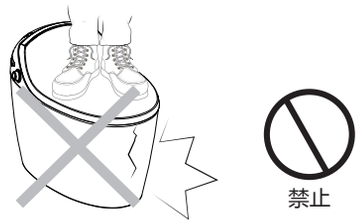

故障分析及处理

现象	确认	►	处理
功能完全不工作	座圈感应区域上是否使用布套、垫子等物品	►	请取下布套、垫子等物品
	是否停电	►	请等待供电恢复
	插座是否松动或接触不良	►	请插好插头，保证供电良好
	电源线上电源按钮是否按下	►	请按下坐便器的电源键
洗净不出水	是否停水	►	请等待供水恢复
	进水角阀是否有污物堵塞	►	打开进水角阀
	过滤器是否有污物堵塞	►	请清洗过滤网
	供水软管是否折曲造成堵塞	►	排除供水软管折曲
洗净水强度不够	水势是否设定在低档	►	请按“主遥控器说明”，调节水势
	过滤器是否有污物堵塞	►	请清洗过滤网
	洗净喷口是否有堵塞	►	请清洗喷口
水温不够	水温是否设定在低档或常温档	►	请按“主遥控器说明”，重新设定水温
洗净途中停水	按下臀部清洗键或女性专用键洗净约60秒会自动停止	►	请再次按一下臀部清洗键或女性专用键
保温座圈不热	保温座圈温度是否设定在低档或关断状态	►	请按“主遥控器说明”，重新设定座圈温度
	是否设定在节能状态	►	请按一下操作键上节能键退出节能
	是否停电	►	请等待供电恢复
温风温度低	烘干温度是否设定在低档或者关断档	►	请按“主遥控器说明”，重新设定烘干温度
温风中途停止	按下烘干键后约4分钟后自动停止	►	请再次按一下烘干键
无法正常发泡	是否停水	►	请等待供水恢复
	专用发泡剂是否用完	►	请加入专用发泡剂

翻圈翻盖遥控器使用说明

翻　盖	带自动翻盖功能的产品在未着座时，按下此键，可以自动开闭座盖。 在座盖开启，座圈关闭时，按下此键，自动关闭座盖。 在座盖开启、座圈开启时，按下此键，先自动关闭座圈，再自动关闭座盖。
翻　圈	带自动翻圈功能的产品在未着座时，按下此键，可以自动开闭座圈。 在座盖开启、座圈开启时，按下此键，自动关闭座圈。 在座盖关闭时、座圈关闭时，按下此键，先自动打开座盖，再自动打开座圈。

注意：禁止同时按下翻圈键和翻盖键；手动开启或关闭时，禁止用力过猛，需轻开轻闭。

温馨提示：内置强磁铁，体内装有心脏起搏器等辅助医疗设备的人群请勿近身使用。

人体感知器使用说明

配人体感知器的产品在座盖关闭未使用时，一旦人体感知器在检测范围内检测到有人时，产品会自动打开座盖。

温馨提示：内置强磁铁，体内装有心脏起搏器等辅助医疗设备的人群请勿近身使用。

发泡剂使用说明



注：

请使用便洁宝专用发泡剂，否则会影响发泡效果。

*只能添加洗洁精临时使用，请勿使用洗洁精以外的其他溶剂。

自动除臭功能

坐上便做后，着座开关感应到人体自动除臭功能开始动作。（有运转音）

（因饮食问题导致排泄物巨臭（大蒜臭等）时，有可能无法充分除臭）。

离座1分钟后自动停止。

若想中途停止，或离座后立即停止除臭功能。按下 停止 。

⚠ 警告

请勿损坏电源线。

1、勿损伤、勿加工、勿加热；2、勿强行弯曲、勿卷曲打捆、勿拉拽；3、勿将重物置于电源线上。

-- 无视产品损坏仍继续使用可能会造成火灾、触电短路及其它情况发生。

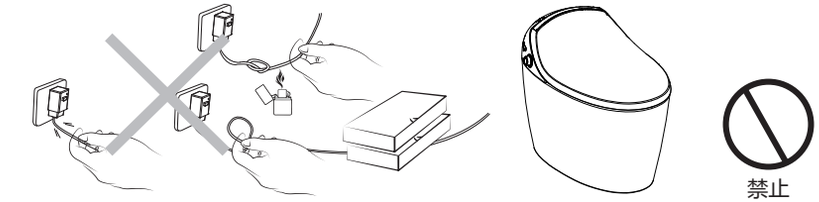

请勿令进水管扭曲、破损。

-- 否则可能会引起漏水。

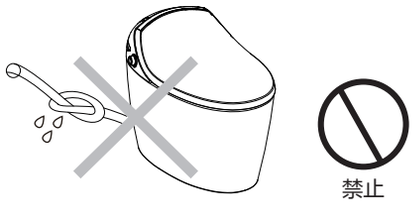

如果电源软线损坏，切勿自行拆卸，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

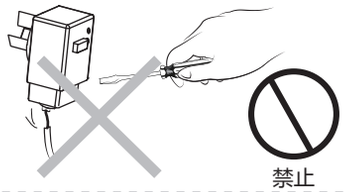

不要在 0℃及以下环境中使用。

*0℃以下请参考长期不使用中的说明，将产品中的水排出，防止冻裂。

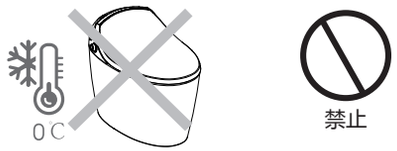

请勿用手指或其它物品放入或堵塞温风吹出口。

-- 否则可能会烫伤、触电或配件烧毁。

请勿用坐便器冲洗大、小便及手纸之外的东西。

-- 否则可能导致坐便器堵塞，污水外溢。

⚠ 警告

本产品属于电器制品，所以请勿置于被水泼到或是湿度高的地方，在浴室内使用时，请装设换气风扇或换气口使浴室内保持良好的空气流通。

-- 否则可能导致火灾或触电。

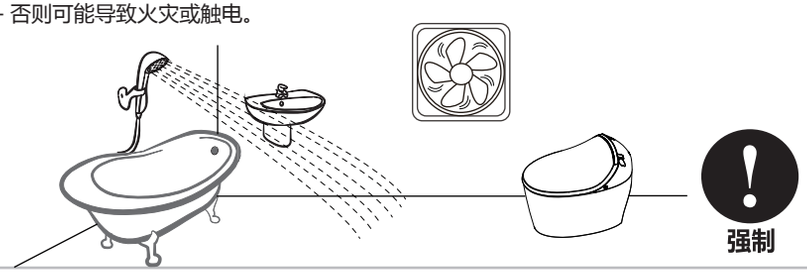

请把电源插头确认插入交流 AC220V、50Hz、10A 以上（含）插座。

-- 否则可能会导致火灾或触电。
-- 使用功率超过插座规定时，会引起插座发热并引起火灾。

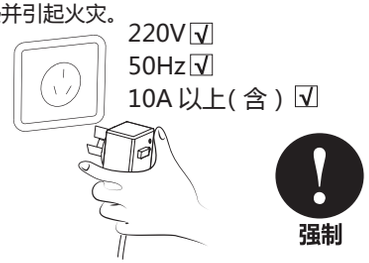

保养时请使用厨房清洗剂（中性），请勿使用以下物品：
厕所用的清洗剂、住宅用的清洗剂、挥发剂、香蕉水等。

-- 否则可能损伤塑料件，使之碎裂造成人身伤害。
-- 否则可能损伤进水管道造成漏水。

请勿用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。

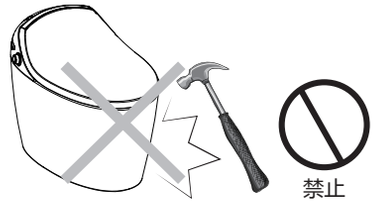

请勿向坐便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。

-- 否则可能导致坐便器堵塞，污水外溢。

烘　干	着座时，按下此键，能开启烘干功能，暖风吹出。 注意：开启烘干四分钟后会自动停止，若要继续烘干再次按下此键即可。开启该功能后，能进行风温调节，具体操作见相应的操作说明。 建议：烘干前先用卫生纸吸附水滴，可以加快烘干速度。
臀部清洗	着座时，按下此键，能开启臀部清洗功能，洗净水从臀部清洗口喷出。 注意：开启清洗一分钟后会自动停止，若要继续清洗再次按下此键即可。开启该功能后，能开启按摩、往复功能，能进行清洗位置调节和水压调节，具体操作见相应的按键说明。
智能冲水	智能冲水：在使用产品时，按一下此键，产品会进行一次陶瓷冲水。
女性专用	着座时，按下此键，能开启女性专用功能，洗净水从女性清洗口喷出。 注意：开启清洗一分钟后会自动停止，若要继续清洗再次按下此键即可。开启该功能后，能开启按摩、往复功能，能进行清洗位置调节和水压调节，具体操作见相应的按键说明。
停　止	停止：在使用产品时，按下此键，停止各项功能的工作。
翻　盖	翻盖：带自动翻盖功能的产品，在未着座时，按下此键，可以自动开闭座盖。 注意：座盖、座圈均打开时，按下此键，先自动关闭座圈，再自动关闭座盖；座盖打开，座圈关闭时，按下此键，自动关闭座盖。（W8081）
翻　圈	翻圈：带自动翻圈功能的产品在为着座时，按下此键，可以自动开闭座圈。 注意：座盖关闭时，按下此键，先自动打开座盖再自动打开座圈；座盖座圈均打开时，按下此键，仅自动关闭座圈。（W8081）
智　冲	同时按下“停止”键和“智能冲水”键 3 秒以上 ,可以开启或关闭智能冲水模式。在智能模式下，才能进行自动冲水，具体自动方式如下： 1、烘干功能开启时，能自动进行一次陶瓷冲水；2、着座使用超过 10 秒离座 5 秒后，能自动进行一次陶瓷冲水；3、着座使用超过 10 秒离座，且最后使用的功能模式为烘干功能，5 秒后，不进行陶瓷冲水。
智能发泡	同时按下“停止”键和“泡沫盾”键 3 秒以上 ,可以开启或关闭智能发泡模式。 开启时，产品会自动进行泡沫盾功能，产品上的泡沫盾指示灯点亮。 关闭时，产品上的泡沫盾指示灯熄灭。 1、在智能发泡模式开启前提下，自动冲水 1min 后能自动发泡一次； 注意：侧面手动冲水按钮实现冲水，冲水 1min 后不会自动发泡。 2、在智能发泡模式开启前提下，无人使用时，每 6 小时能自动发泡一次。
喷口自洁	同时按下“烘干”键和“女性”键 3 秒以上，可以开启喷口自洁功能。 此功能只能在未着座的情况下才能开启。 开启时，清洗管会伸出，此时可用柔软的湿毛巾或者柔软的刷子对清洗管进行清洁，2 分钟后自动结束，若要继续按此按下此键即可。

泡 沫 盾	未着座时，按下此键，能开启泡沫盾功能，旋钮开关上的绿色指示灯以跑马式循环点亮，泡沫从泡沫口喷出。 注意：开启泡沫 1 分钟过后会自动停止，若要继续发泡再次按下此键即可。若要立即停止泡沫盾功能，按下停止键即可。在使用泡沫盾过程中若旋钮开关上的绿色指示灯全亮，则为无液提醒，表明加液箱内专用发泡剂即将耗尽，若持续使用，将无法保障泡沫效果，使泡沫盾功能失效。添加专用发泡剂后，泡沫盾功能便可恢复正常使用。 建议：首次使用泡沫盾功能时，由于专用发泡剂混合不充分，影响泡沫效果，需在产品首次上电后，连续使用泡沫盾功能两次以上。
儿童清洗	着座时，按下此键，能开启儿童清洗功能，洗净水从女性清洗口喷出，并保持三档水温、一档水压、五档管位。 注意：开启清洗 1 分钟后会自动停止，若要继续清洗再次按下此键即可。开启该功能后，水温、水压、选位、按摩、往复功能均不可调。
往复清洗	此键只有在清洗功能打开时才能使用，儿童清洗除外。按下此键，能打开或关闭往复清洗功能，打开时，清洗管在当前管位位置基础上做小范围往复运动，以扩大清洗面积。
节能环保	按下此键，用于开启或者关闭节能环保模式。打开时，产品上的节能指示灯点亮；关闭时，产品上的节能指示灯熄灭。进入节能模式后，座圈温度会根据环境温度智能保持在 25℃~36℃范围内，若用户设定座圈温度低于智能设定座圈温度，则保持为用户设定的座圈温度，退出节能模式后，座圈温度保持为用户设定的座圈温度。 注意：节能模式开启时，着座后，节能模式自动关闭，离座 10 分钟后，节能模式自动开启。
水 温	用于调节洗净水温度。水温调节范围为 0-5 档（0 档时洗净水不加热）。每按一次水温键升一档， ▪▪▪▪▪ 会显示当前设置的水温档位，当升到最高档时，再按下此键，回到 0 档的档位。
— + 档位调低 档位调高	A、在烘干模式下，用于风温调节。风温调节范围为关、低、中、高四档。按一下“+”，档位升一档；按一下“-”，档位降一档。 ▪▪▪▪▪ 会显示当前设置的风温档位。 B、在清洗模式下，用于水压调节。水压调节范围为 1-5 五档。按一下“+”，档位升一档；按一下“-”，档位降一档。 ▪▪▪▪▪ 会显示当前设置的水压档位。

装箱清单

物品	名称	数量
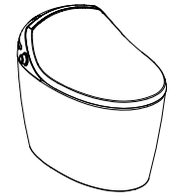	整机	1
	主遥控器组件 电池	1 2
	油泥	1
	装饰盖 / 六分角阀	1
	过滤器	1
	说明书 保修卡	1 1
	防撞垫	1
（含电池）	翻圈翻盖遥控器 (B1866GW/B1886GW)	1
（含电池）	人体感知器 (B1886GW)	1

各部位名称

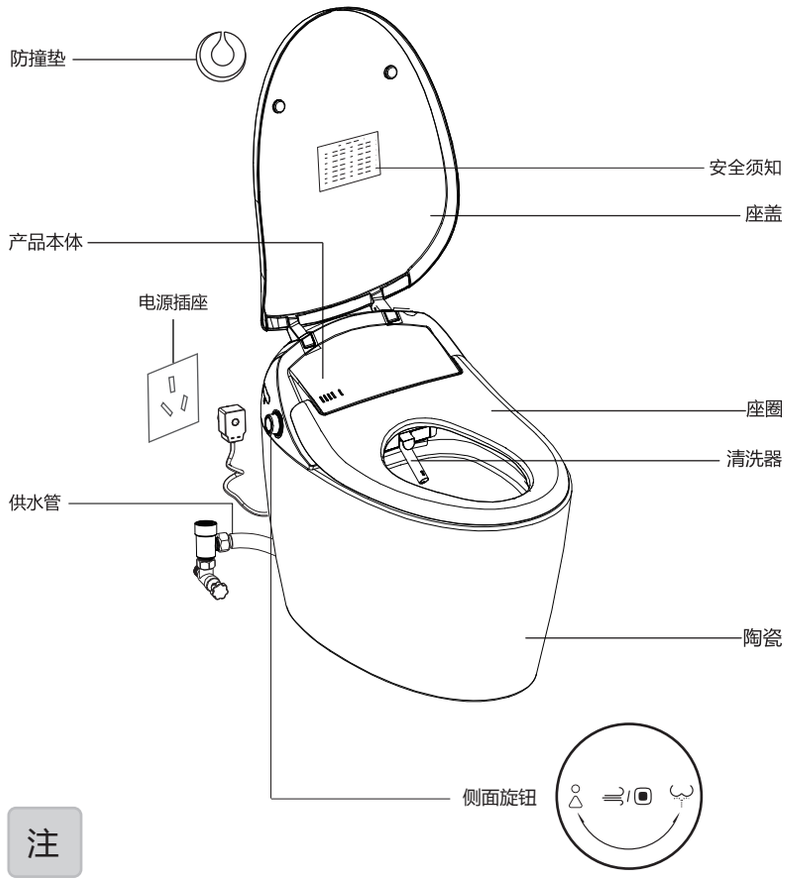

注

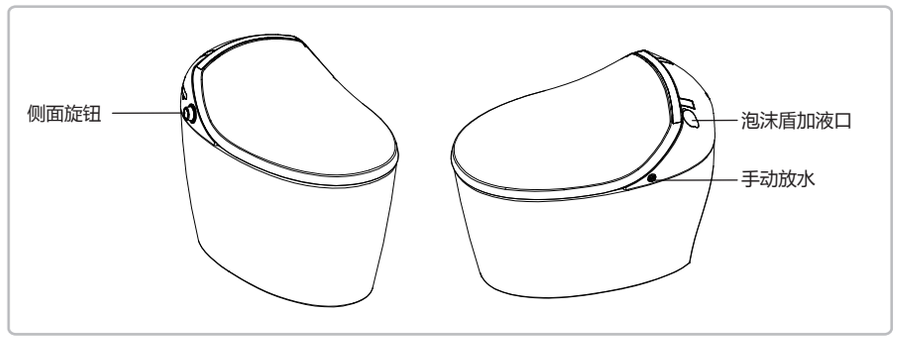

外观功能以实物为准

遥控器使用说明

主遥控器说明

信号发射指示灯：每按一次按键时，信号会发射指示灯闪烁一次，表示按键成功。

电池电源指示灯：当电池处于缺电状态时，每按一次按键时，电池电源指示灯闪烁一次。

温馨提示：内置强磁铁，体内装有心脏起搏器等辅助医疗设备的人群请勿近身使用。

经期特护	着座时，按下此键能开启经期特护功能，会从女性清洗口喷出 41℃恒温的洗净水，达到女性经期护理的效果。 注意：开启清洗 4 分钟后会自动停止，若要继续清洗再次按下此键即可，长时间清洗会有低温灼烧的隐患，请酌情使用。开启该功能后，能开启按摩、往复功能，能进行清洗位置调节和水压调节，具体操作见相应的按键说明。
选位清洗	此键只有在清洗功能打开时才能使用，儿童清洗除外。选位清洗用于调节清洗管的位置，且具有五档可调。▪▪▪▪▪ 会显示，当前设置的档位。 注意：当反复按下此键时，以 1-2-3-4-5-4-3-2-1 循环移动清洗管位置。
柔光照明	按下此键，用于开启或者关闭柔光照明功能。打开时，产品底部柔光灯会点亮发出蓝光照向陶瓷，并在 10 分钟后根据房间亮度，自动点亮或熄灭柔光照明灯。
座　温	用于调节座圈温度。座温调节范围为 0-5 档（0 档时座圈不加热）。每按一次座温键升一档，▪▪▪▪▪ 会显示当前设置的座温档位，当升到最高档时再按下此键，回到 0 档的档位。
冷热SPA	着座时，按下此键，能开启冷热 SPA 功能，洗净水从臀部清洗口喷出，并自动开启按摩功能且以 15 秒 40℃温水、5 秒常温水循环清洗，从而达到冷热交替按摩的效果。 注意：开启清洗功能 4 分钟后会自动停止，若要继续清洗再次按下此键即可。开启该功能后，能开启往复功能，能进行清洗位置调节和水压调节，具体操作见相应的按键说明。
按　摩	此键只有在清洗功能打开时才能使用。 按下此键，能打开或关闭按摩功能。 打开时，洗净水强度会有强弱变化，会产生按摩的效果。 （1 档水压时无按摩功能）

使用基本操作

指示灯说明

①电源：指示智能坐便器开/关;
②节能：节能指示灯亮时，表示整机处于节能状态；
③座温：座温指示灯亮时，表示座温设定在加热档位;
④智冲：智冲指示灯亮时，表示已启动自动冲水；
⑤泡沫：泡沫指示灯亮时，表示已启动自动发泡模式。

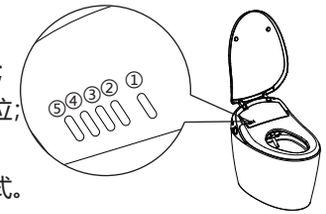

旋钮开关说明

在产品本体侧面设有旋钮开关，若遥控器损坏或电池耗尽，可通过旋钮开关打开清洗、烘干、除臭功能。

○ 烘干：在着座前提下，中间长按2秒以上，烘干中档（3档）风温功能开启；

停止：中间轻按一下，停止功能。

○ 一键全自动（女）：女性专用+烘干，顺时针旋转一次，“一键全自动（女）”开启；再顺时针旋转一次，开启“一键全自动（女）”往复模式；

○ 一键全自动（男）：臀部清洗+烘干，逆时针旋转一次，“一键全自动（男）”开启；再逆时针旋转一次，开启“一键全自动（男）”往复模式；在未着座时，逆时针旋转停住，直到蓝灯跑马式点亮后放开，代表进入WiFi设置模式。

注意：一键全自动（男）、一键全自动（女）功能开启时，水压、管位定在3档，水温定在36℃。

遥控器

主遥控器

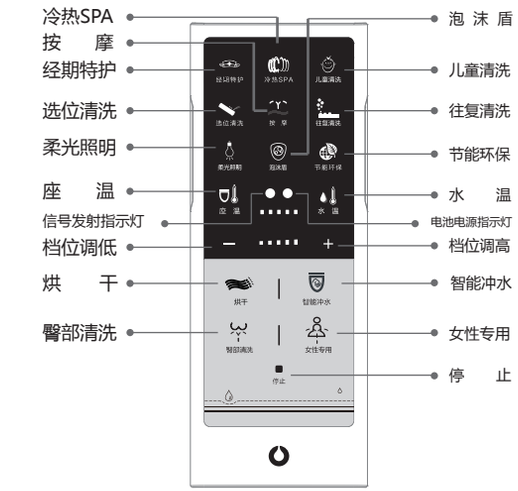

B1856GW

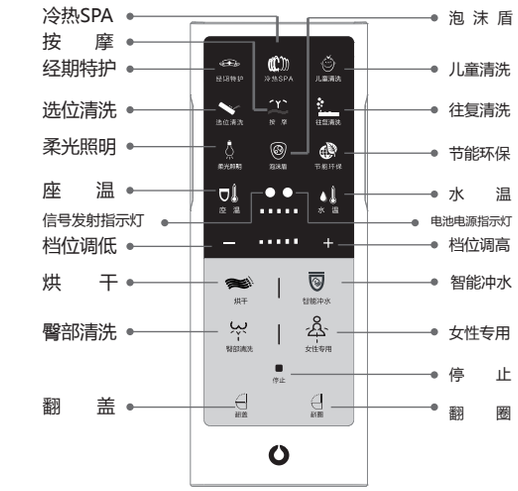

B1866GW
B1886GW

遥控器翻盖翻圈

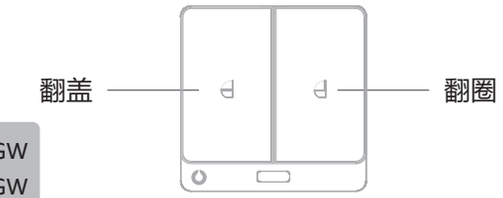

B1866GW
B1886GW

安装前注意事项

安装空间

1、在确保安装所需空间的同时，请确认门的开关等不会影响产品的安装。进水管道要离地面有150cm以上的距离。
2、安装前请先确认排污口及蜡封的位置（具体位置参照右图所示的标示）。

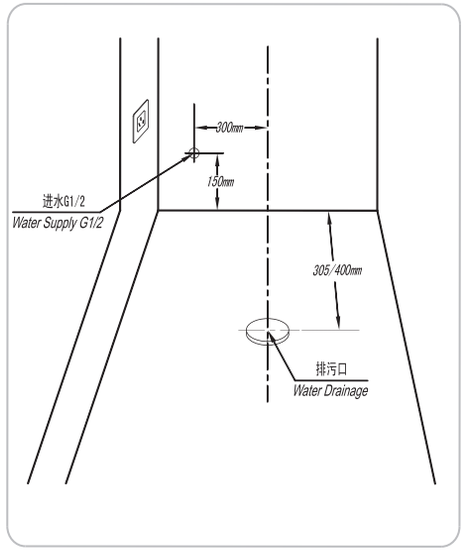

水压

1、最低必要水压：0.12Mpa(1.2kgf/cm²)，流量≥20L/mim（每分钟流量大于 20L），如达不到该压力的话。产品无法正常工作。(专用测量工具）
2、与水龙头等其他产品同时使用时，也必须要符合上述第一点要求。

安装图纸

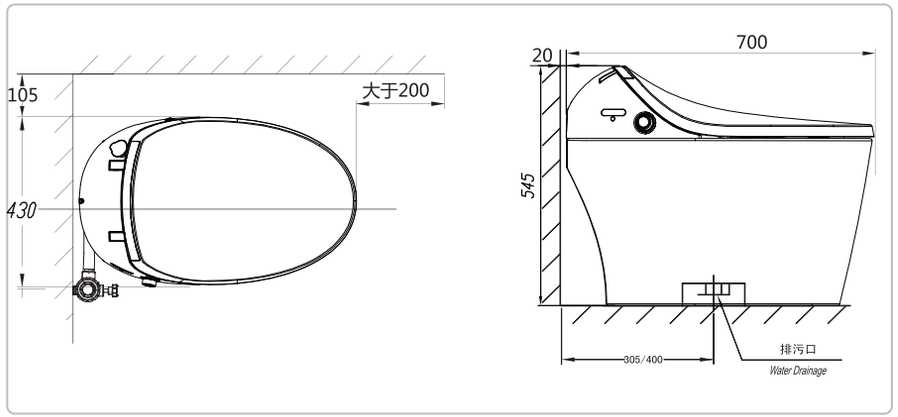

注 此为安装图纸

功能一览表

高级功能	APP	●		
	感应翻盖	●		
	自动翻圈翻盖	●	●	
	泡沫盾	●	●	●
健康	按摩	●	●	●
	冷热SPA	●	●	●
	经期特护	●	●	●
舒适	柔光照明	●	●	●
	Air Wash	●	●	●
洁净	女性专用	●	●	●
	臀部清洗	●	●	●
	儿童清洗	●	●	●
	往复清洗	●	●	●
	暖风烘干	●	●	●
	脱臭	●	●	●
结构	清洗器	单喷嘴	单喷嘴	单喷嘴
便洁宝型号		B1886GW	B1866GW	B1856GW

功能以实物机器自带为准

长期不使用时

把进水角阀关掉

1

用湿毛巾让座圈着座感应，按遥控器臀部清洗键和女性专用键反复多次直到喷不出水

2

拔下插头

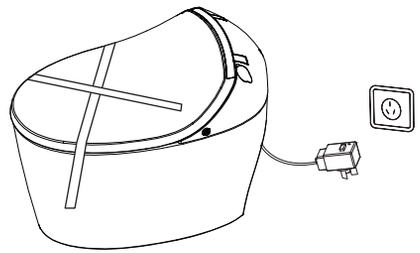

3

把遥控器中的电池取出

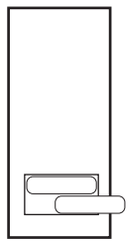

4

安装方法

--主体安装

（一）安装油泥和陶瓷

1、将油泥置于排污口上并做好密封。
（步骤见图一）
2、将陶瓷排污口置于油泥上。
（步骤见图二）

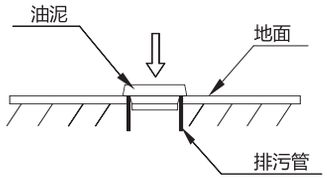

图一

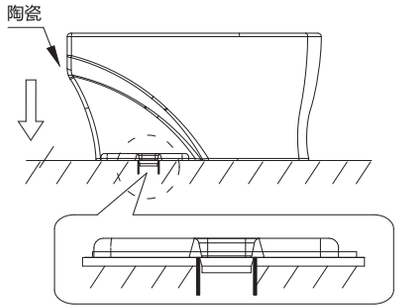

图二

（二）连接供水管

1、关闭水源。
2、安装角阀后，打开角阀开关排水1分钟以上，以防长时间不用，角阀内部有污物。
3、按顺序连接角阀、过滤器、供水管（见图三）。
4、小心拧紧安装部位，目测其有无漏水。

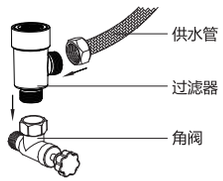

图三

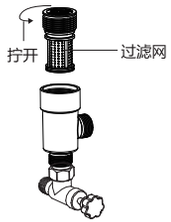

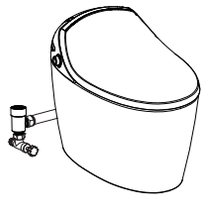

图四

注

过滤网必须3个月清洗一次。
（步骤见图四：关闭进水阀，拧出过滤网，清洗过滤网）

（三）玻璃胶涂抹

坐便器底部和地面有间隙可能因清理时渗水弄脏地面，因此建议在坐便器底部周围涂上玻璃胶防止渗水。

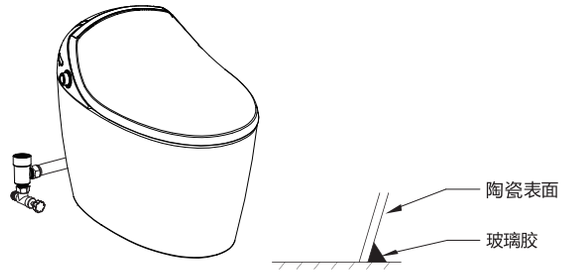

图五

（四）连接电源

打开角阀，插上产品插头。电源线必须接插在220V、50Hz、10A以上（含）有安全接地的插座。

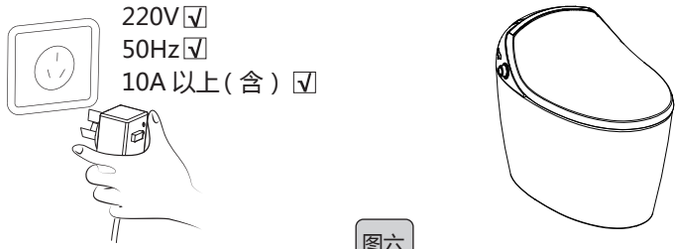

图六

注意

1、严禁将水喷淋到坐便器上，严禁向干燥出风口处喷水。
2、如果在天气寒冷的环境安装，安装前要先放在温暖的房间2小时后，方可安装。
3、若因未按安装使用说明书所示方法安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时,本公司概不负责。

- 在日常的使用过程中，请避免将水喷淋到整机的本体上面，以防内部进水，造成损坏。
- 遥控使用较长时间后，由于电池能量耗尽可能会影响信号接收，此时应更换电池。
- 翻关座盖、座圈过程中应避免有外物卡在盖、圈的运动轨道上。
  -- 否则可能会引起故障。

请不要用力关闭便盖和座圈。

-- 否则可能会损坏产品。

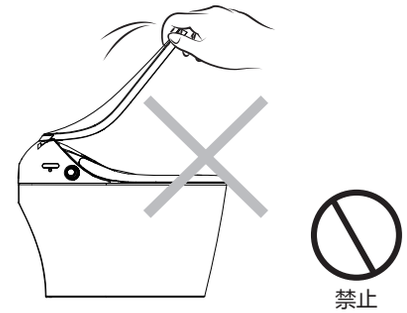

在遥控器的日常使用过程中应避免与水源接触，以防内部进水而损坏。

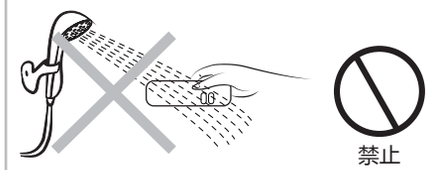

请使用厂家提供的专用发泡剂。

-- 否则可能会使泡沫净功能故障。

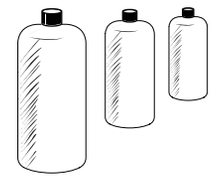

请不要在座盖关闭时，坐在座盖上，也不要在座盖打开情况下靠在座盖上。

-- 否则可能会划伤座盖并引起故障。

使用前注意事项

使用本产品时，自来水水压必须在0.12Mpa~0.75Mpa 范围内。

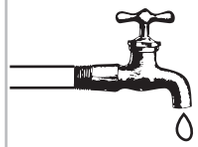

0.12Mpa~0.75Mpa

请勿将小便淋于产品本体或喷头上，否则可能会引起故障。

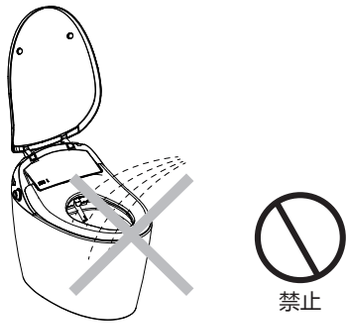

禁止

打雷时，请将产品电源插头与插座断开。

-- 否则可能会发生故障

安装完成后将产品电源插入插座，整机会进行自检，自检完成后，发出“滴”声响，表示整机已通电。

请避免阳光直晒。

-- 否则可能会导致产品本体变色，工作不正常。

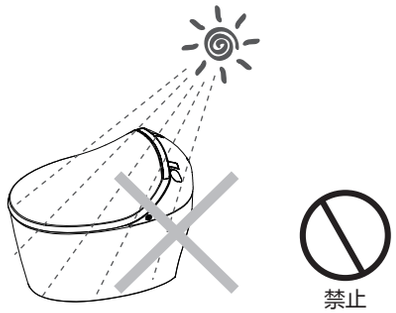

禁止

请不要在座圈上使用布套、垫子。

-- 否则会导致着座感应不良。

禁止

（五）安装完成验收检查项目

安装结束后，必须试运行，并按照检查项目逐一检查。

检查项目
是否接在能提供AC220V、10A、50Hz的电源插座，需有安全接地。
电源插座是否松动。
水管的总进水阀是否打开。
各个接头是否拧紧、固定（如清洗过滤器，供水软管及固定卡簧、螺母等）。
产品的电源指示灯是否点亮。
喷淋口是否漏水。擦干喷头后用手纸检查是否漏水。
产品的各个功能是否正常 臀部清洗和女性专用（包括水压大小调节）、烘干（包括暖风强度调节）、水温温度和座圈温度的调节、喷口自洁、自动除臭、泡沫净、遥控器控制以及遥控器的显示是否正常。 以上一系列的动作均应检查。

定期点检（请每月进行一次点检）

1、按压“试验”按钮。
2、确认a、指示灯已经熄灭。 b、产品已经停止不工作。
3、如2没有问题请按压“复位”按键，产品将重新启动。

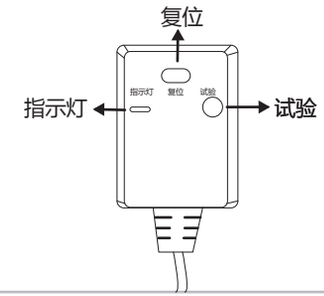

安装方法

主遥控器安装

1、将主遥控器的背板贴到墙上。
2、将主遥控器挂到背板上。（有磁铁吸附）

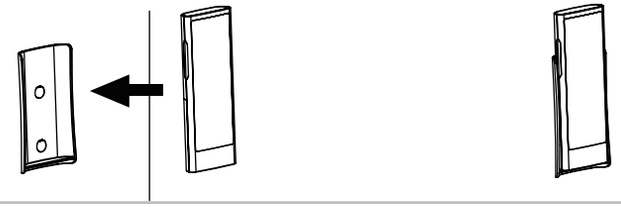

翻圈翻盖遥控器安装

1、将翻圈翻盖遥控器的背板贴到墙上。
2、将翻圈翻盖遥控器挂到背板上。（有磁铁吸附）

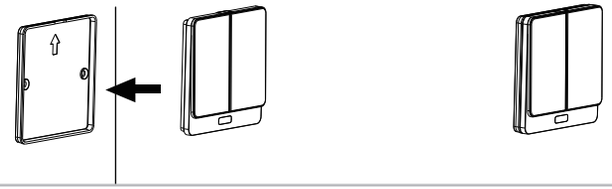

翻圈翻盖遥控器安装示意图

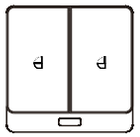

请将翻圈翻盖遥控器安装在如图所示方便您操作的最佳接收区域内。

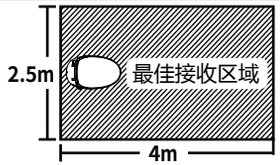

请安装人员在确认翻圈翻盖遥控器能准确、灵敏、有效地控制智能坐便器后，再将遥控器固定架背胶撕下，贴到已确认位置的墙面上。

翻圈翻盖遥控器更换电池方法

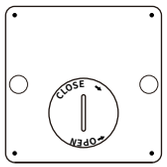

取一元硬币，卡住背面凹槽，逆时针旋转，即可取下纽扣电池。

将新的纽扣电池北部朝外放入，盖回塑料圆片，用一元硬币，顺时针旋转，卡住。

匹配电池 ：锂锰纽扣电池 CR2450 / DC3V。

人体感知器安装

1、将人体感知器的背板贴到墙上。
2、将人体感知器挂到背板上。（有磁铁吸附）

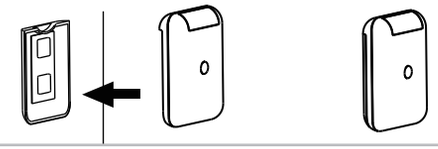

3、建议将人体感知器安装在整机的左后方墙壁上。（如图所示）

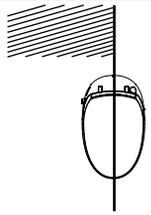

人体感知器感应区

请将人体感知器安装在产品主体可准确接收信号的地方。

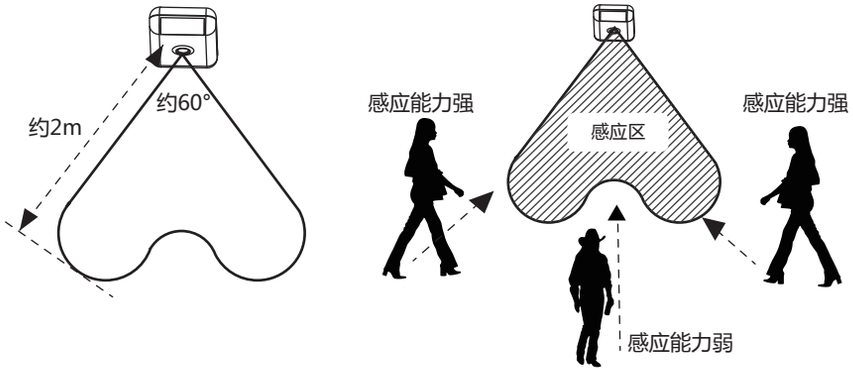

人体感知器安装位置注意事项

为避免误动作，请勿将人体感知器安装在阳光直射的地方；
请勿将人体感知器安装在洗漱台、门口等地方。

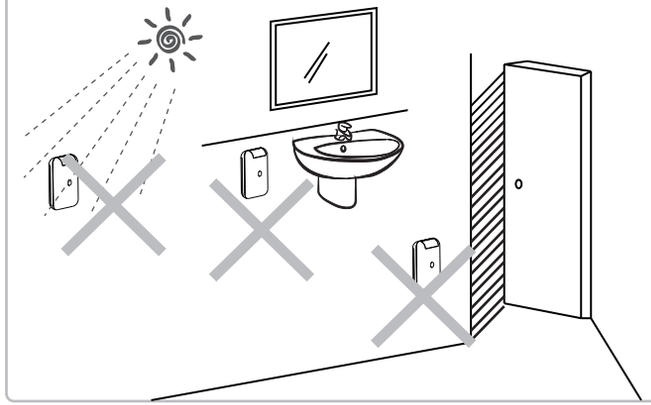

扫一扫，更健康!

咨询热线：400-601-7098

浙江星星便洁宝有限公司 地址：浙江台州椒江洪家星星电子产业园区A7幢
ZHEJIANGXINGXINGBIANJIEBAOCO.,LTD 销售热线：0576-88053833 Http://www.bianjiebao.com

BJB
便洁宝 The Smart Toilet TM
智能，还是专业的好

安装使用说明书

智能坐便器 Smart Toilet | **8系列一体机**

适用机型：B1856GW
B1866GW
B1886GW

浙 江 星 星 便 洁 宝 有 限 公 司
ZHEJIANG XINGXING BIANJIEBAO CO.,LTD

附：产品环保信息

部件名称	有害物质					
	铅 （Pb）	汞 （Hg）	镉 （Cd）	六价铬 （Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	X	O	O	O	O	O
塑料件	O	O	O	O	X	X
电机	X	O	O	X	O	O
其它附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本标示内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。